

Yerel Algılama işlevini Kullanmak

Klima cihazınız normal olarak iç üniteye geri dönen havanın sıcaklık derecesi kontrol eder ve bu değere göre oda sıcaklığını sabit tutmaya çalışır.

Uzaktan kumanda aleti ise oda içindeki hava sıcaklığını düzenli zaman aralıklarında, odanın herhangi bir yerinden iç üniteye iletir. Bu durumda da klima cihazınız uzaktan kumanda aletinin bulunduğu noktadaki sıcaklığın kontrol esasına göre çalışır ve sıcaklığı sabit tutmaya çalışır.

- ✓ SENSE (Algılama) düğmesine basınız. Sıcaklık derecesi göstergesinin yanındaki ev işareti yanıp sönecektir.
- ✓ Uzaktan kumandayı odanın istenen yerine yerleştiriniz.
- ✓ Uzaktan kumanda ile iç ünite arasında doğrudan görüntü çizgisi olmasına özen gösteriniz. Uzaktan kumanda aleti ile iç ünite arasında herhangi bir engel olmaması gerekmektedir.
- ✓ Yerel algılayıcıyı iptal etmek için, SENSE (Algılama) düğmesine basınız; ev işareti uzaktan kumandanın göstergesinden kaybolacaktır.






ÇALIŞMA MODU DÜĞMESİ





Bu düğmeye basarak klimanızın çalışma modlarını değiştirebilirsiniz. Her basışınızda mod, soğutma, ısıtma ve fan şeklinde değişecektir.

Mod lambaları şu şekilde yanacaktır:

Soğutma , Isıtma , Fan .

ÖRNEK: Klimanız soğutma modunda 24°C sıcaklıkta çalışırken ısıtma modunda çalıştırmak isterseniz aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

Halihazırda Soğutma  lambası yanar ve göstergede 24 görülmektedir.

Çalışma modu düğmesine bir kez basarak klimanın modunu soğutmadan ısıtmaya çevirebilirsiniz. Şimdi  lambası yanıp sönmeye başlar. Klimanız ısıtma modunda çalışmaya başlayınca bu lamba devamlı yanmaya başlayacaktır, yanıp sönmeye duracaktır.

ZAMAN AYARLI AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ

(FAN) ve (+) düğmelerine aynı anda basıldığında



Klimanız çalışırken eşzamanlı olarak her iki düğmeye basarsanız, zaman ayarlı açma/kapama fonksiyonunu çalıştırabilirsiniz. En fazla 23 saat olmak üzere istediğiniz saati ayarlayabilirsiniz.

Zaman ayarlı açma/kapama lambasının yanıp sönmeye başlamesi klimanın bu fonksiyonunun devrede olduğunu gösterir.

Zaman Ayarlı Kapama:

Klimanız çalışıyor ve siz tam bir saat sonra klimanızın otomatik olarak kapanmasını istiyorsanız:

1. Eşzamanlı olarak (FAN) ve (+) basınız.
2. Gösterge panelinde 00 rakamlarını göreceksiniz.
3. İki düğmeden birine basmayı bırakınız.
4. Bir daha bastığınız takdirde göstergede 01 (1 saat) rakamlarını göreceksiniz.
5. Düğmeye her basışınız gecikme süresine 1 saat daha ekleyecektir. İki kez bastığınızda 2 saat ekleyecektir. Bu şekilde en fazla 23 saat geciktirerek kapama işlemi programlayabilirsiniz.
6. Her iki düğmeyi de serbest bırakınız.
7. Programlama yapıldıktan sonra, zaman ayarlı açma/kapama lambası yanmaya başlayacaktır ve klimanız 1 saat sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Zaman Ayarlı Açma:

Klimanız kapalı ise ve siz bir saat sonra otomatik olarak çalışmaya başlamasını istiyorsanız:

1. Açma/kapama düğmesine basınız.
2. Yukarıdaki şekilde 1'den 6'ya kadar tüm işlemleri gerçekleştiriniz.
3. Açma/kapama düğmesine basarak klimanızı kapatınız.
4. Programlama yapıldıktan sonra, zaman ayarlı açma/kapama lambası yanmaya başlayacaktır ve klimanız 1 saat sonra otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

NOT: Zaman ayarlı açma/kapama programlamasını yaptıktan sonra, kumandanın başka bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Aynı durum kumandanın ayarlama yapılması halinde de geçerlidir.

ZAMAN AYARLI AÇMA/KAPAMA FONKSİYONUNUN İPTAL EDİLMESİ

Klimanız çalışıyorsa;

Klimanızı Açma/kapama düğmesi ile kapatınız. Daha sonra tekrar açınız.

Klimayı kapalıysa;

Klimanızı Açma/kapama düğmesi ile açınız. Daha sonra tekrar kapatınız.

SICAKLIK ARTTIRMA (+) VE DÜŞÜRME (-) DÜĞMELERİ



Söz konusu iki düğme oda sıcaklığını arttırmak ve düşürmek için kullanılır. (+) düğmesi sıcaklığı arttırmaya, (-) düğmesi sıcaklığı düşürmeye yarar. Düğmeye her basış ve serbest bırakma işlemi sıcaklığı 1°C değiştirecektir. Klimanızda sıcaklığı 12°C ile 30°C arasında değiştirebilirsiniz.

SICAKLIK GÖSTERGESİ

Bu göstergenin 3 bağımsız işlevi bulunmaktadır:

- ✓ Normalde bu gösterge oda sıcaklığını Celsius derecesi olarak gösterir.
- ✓ Bu gösterge zaman ayarlı açma/kapama programlandığında, ayarlanan gecikme süresini gösterir.
- ✓ Klimada herhangi bir problem olduğu takdirde, gösterge üzerinde hata kodları belirir. Hata kodlarının en sonundaki rakam her zaman 0'dır.

ÇALIŞMA VE FİLTRE DURUMU İŞARET LAMBASI



Bu lamba iki koşulda yanar:

- ✓ Klimanız KAPALI ise – Cihazın elektriğe bağlı olduğunu gösterir.
- ✓ 250 saatlik çalışmayı takiben lamba yanıp sönmeye başlar. (Filtre temizliği uyarısı).

İşaret lambası aşağıdaki durumlarda söner:

- ✓ Klimayı açmak istediğinizde Açma/kapama düğmesine basıldığında.
- ✓ Hava filtresi temizlendiğinde ve 5 saniye süreyle Açma/kapama düğmesine basıldığında. Bu işlemden sonra klimadan 5 kez bip sesi gelir. Bu, işlemin tamamlanmış olduğunu gösterir. (lamba sönecektir.) (FC-40 modeli için)

HAVA AKIŞ SALINIMI

(MODE) ve (-) düğmelerine aynı anda basıldığında

3 saniye süreyle her iki düğmeye basmanız salınım işlemini çalıştıracak veya kapatacaktır.



- ✓ Salınım işlemi ÇALIŞIYORSA; Eşzamanlı olarak her iki düğmeye 3 saniye süreyle basmanız bu işlemin sona ermesine neden olur.
- ✓ Salınım işlemi KAPALIYSA; Eşzamanlı olarak her iki düğmeye 3 saniye süreyle basmanız bu işlemi aktif hale getirecektir.

°C GÖSTERGESİNİ °F GÖSTERGESİNE ÇEVİRMEK (FC-40 modeli için)



Eşzamanlı olarak (FAN) ve (-) düğmelerine 3 saniye süreyle basmanız göstergiyi °C'den °F'ye değiştirecektir. Tekrar °C göstergesine geri dönmek için işlemi tekrarlamamız gerekmektedir.

ODADAKİ HAVANIN SICAKLIK DERECESESİ GÖSTERGESİ

Uzaktan kumanda kapalı olunca:

O andaki oda sıcaklığı aralıksız olarak gösterilecektir.

Uzaktan kumanda açık olunca:

- ✓ O andaki oda sıcaklığını görmek için Oda (ROOM) düğmesine basınız. Sıcaklık beş saniye boyunca belirecektir.



GEÇİKMELİ BAŞLAMA/DURMA (START/STOP) İŞLEMİ

Hızlı ve kolay bir şekilde, istenilen gecikmeli başlama veya durma saatlerini ayarlayabilirsiniz.

Klima açık ise:

- ✓ Gecikme (DELAY) düğmesine basınız. Bir saat ileri gidilir, aynı zamanda Dur (STOP) kelimesi ve 3 rakamı yanar.
- ✓ Gecikme (DELAY) düğmesine her ek basışınız, klimanın kapanmasını bir saat ileri atacaktır.
- ✓ Komut gösterge paneline iletdikten sonra Dur (STOP) kelimesi sabit olarak görünür.

Klima kapalı ise:

- ✓ Gecikme (DELAY) düğmesine basınız. Bir saat ileri gidilir, aynı zamanda Başlama (START) kelimesi ve 3 rakamı yanar.
- ✓ Gecikme (DELAY) düğmesine her ek basışınız, klimanın çalışmaya başlamasını bir saat ileri atacaktır.
- ✓ Komut gösterge paneline iletdikten sonra Başlama (START) kelimesi sabit olarak görünür.
- Gecikmeyi (DELAY) iptal etmek için on üçüncü sayfadaki "Zamanlama Süresi Başla/Dur (START/STOP) Zamanlarını iptal Etmek" bölümündeki talimatlara göre hareket ediniz. (Sayfa 13 'a bakın)



Günlük Zamanlama Süresini Ayarlamak (DAILY TIMER)

Bu fonksiyonla, hergün için geçerli olacak zamanlama programı yapabilirsiniz. Bu işlem tek tek,1.,2.,3. veya SLEEP için ayarlanabilir.

- ✓ Gün gün çalıştırmak istediğiniz zamanlama süresini seçmek için Zamanlama (TIMER) düğmesine basınız.
- ✓ Günlük (DAILY) kelimesi göstergede belirene dek ayar (SET) düğmesine 3 saniye basınız.
- ✓ Seçilen zamanlama süresinin günlük çalışmasını (DAILY) teyit etmek için ayar düğmesine (SET) basınız. Ayar düğmesine bastığınız zaman uzaktan kumandayı göstergede paneline yönleltmeye özen gösteriniz.

Günlük Zamanlama Süresini (DAILY TIMER) İptal Etmek

Timer düğmesine basınız ve Günlük (DAILY) kelimesi göstergeden kaybolana kadar (SET)) düğmesine 3 saniye basınız.

Zamanlama Süresi Başlama/Durma (Start/Stop) Zamanlarını İptal Etmek

- ✓ Zamanlama düğmesine (TIMER) basınız, iptal etmek istediğiniz zamanlama süresini (1,2,3 veya SLEEP) seçiniz.
- ✓ Seçtiğiniz zamanlama süresini iptal etmek için, Sil (CLEAR) düğmesine basınız; Başlama/Durma zamanları göstergeden kaybolacaktır.
- ✓ İptali doğrulamak için Ayar (SET) düğmesine basınız.

Zamanlama Süresi TÜM Başlama/Durma (Start/Stop) Zamanlarını İptal Etmek

- ✓ Zamanlama (TIMER) düğmesine basınız.
- ✓ Tüm zamanlar göstergeden kayboluncaya kadar Sil (CLEAR) düğmesine devamlı olarak basınız.
- ✓ Klima üzerindeki zamanlama ledinin KAPALI durumda olduğundan emin olunuz.



KLİMAYI UZAKTAN KUMANDA İLE ÇALIŞTIRMAK





Uzaktan kumandada göstergede panelinde bulunmayan bazı işlemler yer almaktadır. Bu fonksiyonlar aşağıda detaylı şekilde anlatılmaktadır.

Klimanızın uzaktan kumanda ile ayarlanması halinde, fonksiyonların büyük kısmı göstergede de görüntülenecektir. Ancak, klimanızın göstergede panelinden ayarlanması halinde, çalışma modları uzaktan kumandada görülmeyecektir.




KLİMANIN ÇALIŞMA MODLARI

Klimanız dört farklı modda çalışır:

-  **SOĞUTMA** Klima soğutma yapar, nem oranını düşürür ve oda havasını filtre eder.
-  **FAN** Klima oda sıcaklığını değiştirmeden havayı sirküle eder ve filtreler.
-  **ISITMA** Klima ısıtma yapar nem oranını düşürür ve oda havasını filtre eder.
-  **NEM ALMA** Klima havadaki nemi alır, filtre eder ve aynı zamanda oda sıcaklığını hafifçe düşürür.
Uzaktan kumandadan ayarlanan NEM ALMA modu, iç ünite üzerindeki göstergede SOĞUTMA modu ve Düşük fan hızı olarak görünür.

Bunlara ek olarak klimanın OTOMATİK modu vardır.

-  **OTOMATİK** Klima, seçtiğiniz sıcaklık derecesine göre odadaki havayı ısıtır veya soğutur. Oda sıcaklığı arzu edilen sıcaklıktan düşükse, klima ISITMA modunda çalışır. Oda sıcaklığı arzu edilen sıcaklıktan yüksekse, klima SOĞUTMA modunda çalışır.
Uzaktan kumanda ile ayarlanan OTOMATİK (AUTO) modu iç üniteye sırası ile ISITMA ve SOĞUTMA modu olarak görünecektir.

Uzaktan Kumandanın Kullanım Amaçları

- ✓ Klimayı açmak ve kapamak.
- ✓ Çalışma modu belirlemek: SOĞUTMA, ISITMA, NEM ALMA, FAN, OTOMATİK.
- ✓ Odadaki hava sıcaklığını ve fan hızını ayarlamak.
- ✓ Zaman ayarlı programlama yapmak.
- ✓ Klimanın ek ayarlarını yapmak ve çalışma özelliklerini ayarlamak.



Uzaktan kumandayı yuvasına yerleştirebilirsiniz.

Çalışmaya Başlama/Durma (Start/Stop) Zamanlarını Ayarlamak

24 saat içinde üç değişik çalışma/durma süresini, 10'ar dakika arayla yapabilirsiniz.

- ✓ Zamanlama (TIMER) düğmesine basın. TIMER'a her bastığınızda, bir sonraki Başlama veya Durma zamanları göstergede belirecektir.



Zamanlama göstergesi görünür: --:--.

- ✓ Saati ayarlamak için (2)'ye basınız.
- ✓ Göstergedeki saati ayarlamak için, Zamanlama Ayarlama (SET) düğmesine basınız veya sonraki ZAMANLAMA SÜRESİNE ilerleyerek, ZAMANLAMA düğmesine basıp, Başlama/Durma (Start/Stop) saatini ayarlayınız.

NOTLAR:

1. Zamanlama Ayarlama (SET) düğmesine basarak uzaktan kumandayı iç üniteye yöneltiniz.
2. Uzaktan kumanda şimdiki zamana en yakın olan zamanlama süresinin Başlama/Durma (Start/Stop) saatini gösterecektir. Klima açıksa, Dur (Stop) kelimesi ve zamanlama süresi görünecektir.
3. 10 saniye içinde herhangi bir düğmeye basılmadığı takdirde, uzaktan kumandada bir önceki gösterge belirecektir.
4. Düzeltmek istediğiniz bir hata olduğu takdirde, ayarlanmış olan sürelerin programları iptal edilmelidir.

UYKU (SLEEP) Zamanlama Süresini Ayarlamak

Dördüncü zamanlama süresi SLEEP olarak işaretlidir. SLEEP çalıştırıldığında, siz uyuduğunuzda da oda ısısı istenilen sıcaklık derecesinde kalır. Bu zamanlam süresi sona erene kadar, odadaki sıcaklık derecesi azar azar yükselir. (Soğuk-COOL modu). Bu zamanlama süresinin bitiminde, istenilen sıcaklık derecesi ondan önceki ayarına döner.

- ✓ Önceki bölümde açıklandığı gibi zamanlama sürelerine ilerleyiniz.
- ✓ SLEEP zamanlama süresini seçiniz.
- ✓ İstenilen Başlama/Durma (Start/Stop) zamanlarını giriniz. (SLEEP-START ve SLEEP-STOP)
- ✓ Ayarlama (SET) düğmesine basınız.



Klimayı Kapatmak

Açma/kapama düğmesine basın ③.

Uzaktan kumanda ekranındaki işaretler söner ve sadece oda sıcaklık derecesi ve saat göstergesi kalır.

ZAMAN AYARLI PROGRAMLAMA YAPMAK

Klimayı isteğinize uygun çalışması için basit bir yöntemle programlayabilirsiniz. Önce saati ayarlamamız gerekmektedir.

Saati Ayarlamak

- ✓ Saati ayarlama düğmesine (CLOCK) uygun bir aletle basın. Bütün gösterge birimleri kaybolacak ve saat göstergesinde dakika rakamları yanıp sönmeye başlayacaktır.
- ✓ Dakikayı ayarlamak için ②'ye basın.
- ✓ ①'e basın, saat rakamları yanıp sönecektir.
- ✓ Saati ayarlamak için ②'ye basın.
- ✓ Saat ayarlarını onaylamak için, saat ayarlama düğmesine tekrar basın. Uzaktan kumandada bir önceki gösterge belirecek ve saat göstergede görünecektir.

GECİKME (Delay) işlemi haricinde saat ayarlamasının gösterge panelinde karşılığı bulunmamaktadır.

NOT: Klima, uzaktan kumanda aracılığıyla programlandığı takdirde, yapılacak her değişikliğin veya iptal işleminin doğrudan uzaktan kumandadan yapılması gerekmektedir. Bu durumlarda, gösterge panelinden herhangi bir değişiklik yapmak mümkün değildir.




Uzaktan Kumandanın Genel Çalışma Prensipleri


- ✓ Uzaktan kumanda gösterge panelinden en fazla 7 m uzakta olmalıdır.
- ✓ Uzaktan kumanda ile komut verdiğinizde, kızılötesi ışın penceresini gösterge paneline doğru yönelttiğinizden emin olunuz.
- ✓ Uzaktan kumanda ile komut gönderdiğinizde, klima bu komutun kendisine ulaştığını iki kez bip sesi çıkararak doğrulayacaktır.
- ✓ Uzaktan kumanda ile gösterge paneli arasında, komutun geçmesini engelleyecek herhangi bir cisim bulunmamasına özen gösteriniz.
- ✓ Uzaktan kumanda ile yapacağınız herhangi bir değişikliğin komutu gösterge paneline de gönderilmelidir. Bu komut 10 saniye içinde gönderilmediği takdirde kumanda eski haline dönecektir.



Uzaktan Kumandaya Pil Takılması

Uzaktan kumandaya kullanımdan önce, iki adet 1.5V AAA Alkaline pil takılmalıdır. Bu işlemi aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz:

- ✓ Pil yuvasının kapağını çekerek çıkartınız.
- ✓ Piller yuvanın içindeyse, pillerin güvenlik kilidini çıkartınız. Piller yerinde değilse, aşağıdaki maddeye geçiniz.
- ✓ Pilleri (+,-) kutupların yerlerine oturmasına dikkat ederek takınız.
- ✓ Düşük pil  işareti görüldüğünde her iki pili de değiştiriniz.

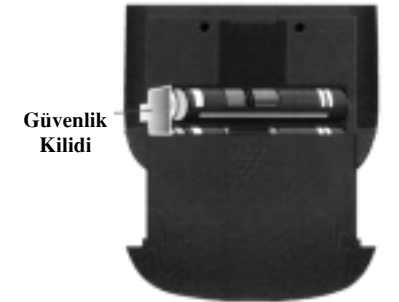


KLİMAYI UZAKTAN KUMANDA İLE ÇALIŞTIRMAK

Açma/kapama düğmesine basınız ③. Uzaktan kumandanın göstergesi aydınlanır ve klima en son ayarlanan modda çalışmaya başlar.


KLİMANIN ÇALIŞMA AYARLARINI DEĞİŞTİRMEK

Modu değiştirmek, Fan Hızı veya Sıcaklık Derecesini (23°C) ayarlamak yalnızca üç düğme kullanmayı gerektirir.

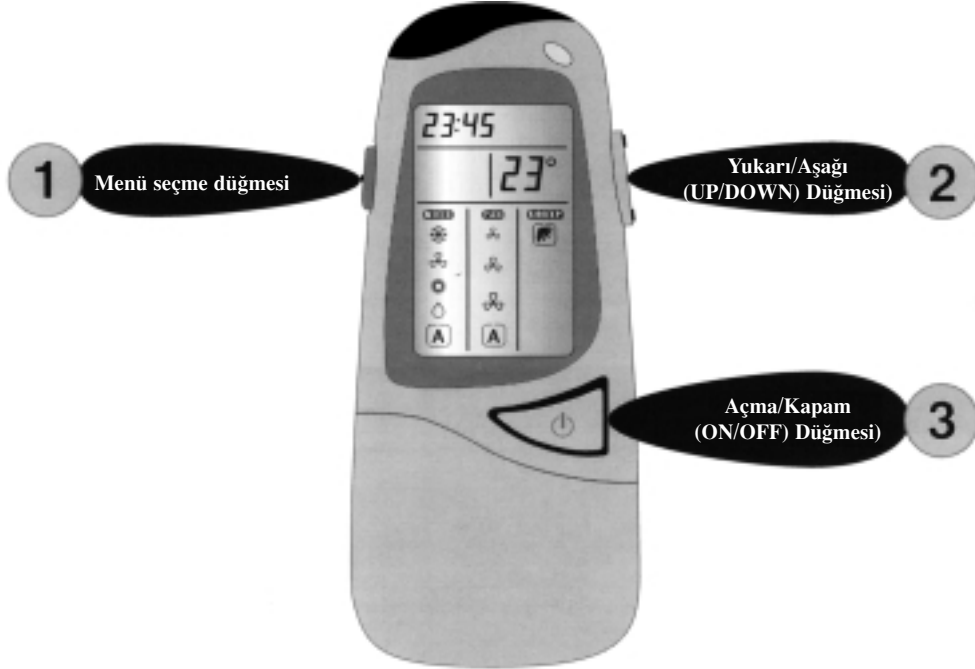

Menü seçme düğmesine basınız. ①

Menü göstergesi görünür. İstenen menü parlak olarak belirene kadar düğmeye basınız.

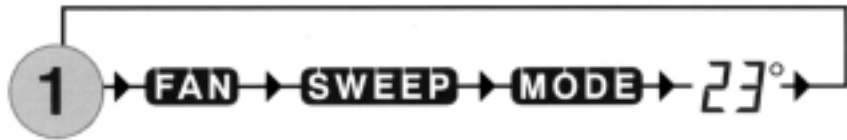

İstenen ayarı seçmek için Yukarı/Aşağı düğmesine ② basınız.


Seçimlerinizi klimaya iletmek için Açma/kapama düğmesine ③ basınız.

Menü ışığı kaybolacak ve seçilmiş olan ayarın etrafındaki çerçevenin yanıp sönmesi duracaktır.

Klimanın Mevcut Çalışma Modunu Değiştirmek

✓ MODE menüsünü ①'e basarak seçin.

✓ Arzu edilen modu ②'ye basarak seçin.

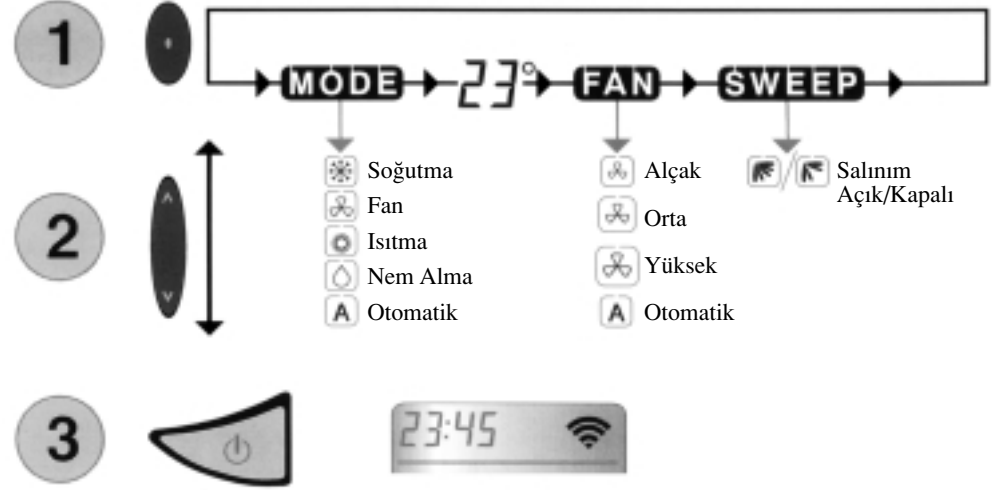

✓ Seçimlerinizi klimaya iletmek için, Açma/kapama düğmesine ③ basınız veya sonraki menüye ilerleyin.

Fan Hızını Değiştirmek

✓ FAN menüsüne ① basarak seçin.

✓ İstenen fan hızını ②'ye basarak seçin.

DİKKAT: Klima nem alma modunda çalıştığı zaman fan hızı değiştirilemez. Fan bu modda DÜŞÜK hızda çalışır.

✓ Seçimlerinizi klimaya iletmek için, Açma/kapama düğmesine ③ basınız veya sonraki menüye ilerleyin.

Sıcaklık Derecesini Ayarlamak

Sıcaklık ayarlarını hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız ②'ye basarak, önceden sıcaklık göstergesini seçmeden ise ①'e basarak değiştirebilirsiniz. Uzaktan kumandayı iç üniteye doğru yöneltmeye özen gösteriniz, kumanda sinyal göstergesinin yandığını göreceksiniz.

✓ Sıcaklık göstergesini (TEMPERATURE) ① düğmesini kullanarak seçin. TEMPERATURE göstergesi seçildiğinde rakam göstergesinin yanında derece göstergesi (°) yanıp sönecektir.

✓ İsteddiğiniz sıcaklık derecesini ②'ye basarak seçin. Mevcut sıcaklık dereceleri 12°C-30°C arasındadır.

✓ Seçimlerinizi klimaya iletmek için Açma/kapama (On/off) düğmesine ③ basın veya bir sonraki menüye ilerleyin.